



renkforce

Internetové rádio RF-IR-Mono1

Obj. č.: 161 00 95



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia Renkforce RF-IR-Mono1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Internetové rádio Renkforce RF-IR-Mono1 slouží k příjmu a přehrávání rozhlasových stanic z internetu. Kromě toho dokáže přehrávat hudbu z místní sítě nebo přes Bluetooth®. K dalšímu vybavení rádia patří hodiny s funkcí budíku. Rádio se připojuje k vaší síti přes WLAN.



Rozsah dodávky

- Internetové rádio RF-IR-Mono1
- Dálkové ovládání
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze

Vlastnosti a funkce

- Funkce UPnP a DLNA
- Přehrávání přes Bluetooth®
- Velký 3-řádkový displej
- Integrované hodiny s funkcí budíku, dva časy buzení a funkce přechodu do režimu spánku
- Výstupy pro externí zesilovač (aktivní reproduktory) a sluchátka

Popis a ovládací prvky

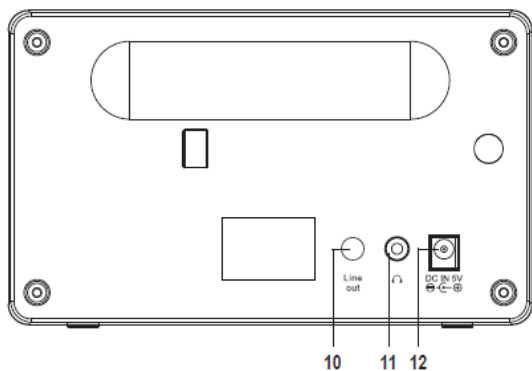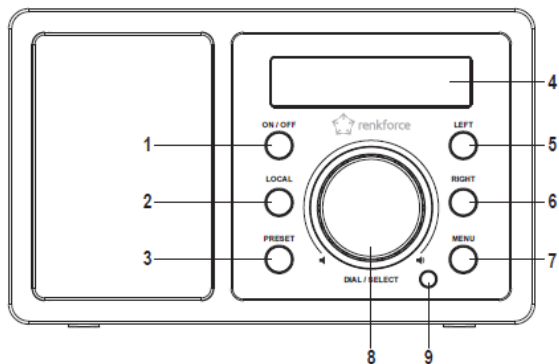


- 1 Tlačítko ON/OFF
- 2 Tlačítko LOCAL
- 3 Tlačítko PRESET
- 4 Displej
- 5 Tlačítko „LEFT“
- 6 Tlačítko „RIGHT“

- 7 Tlačítko „MENU“
- 8 Otočný ovladač
- 9 IR přijímač
- 10 Konektor LINE OUT
- 11 Zdířka pro připojení sluchátek
- 12 Zdířka pro připojení napájení DC IN 5V

Dálkový ovladač

- 13. Tlačítko 
- 14. Deset alfanumerických tlačítek
- 15. Tlačítko 
- 16. Tlačítka šipek
- 17. Tlačítko 
- 18. Tlačítko 
- 19. Tlačítko MODE
- 20. Tlačítko 
- 21. Tlačítko 
- 22. Tlačítko 
- 23. Tlačítko LOCAL
- 24. Tlačítko 
- 25. Tlačítko 
- 26. Tlačítko OK
- 27. Tlačítko 
- 28. Tlačítko 
- 29. Tlačítko EQ
- 30. Tlačítko 
- 31. Tlačítko DIMER
- 32. Tlačítko INFO

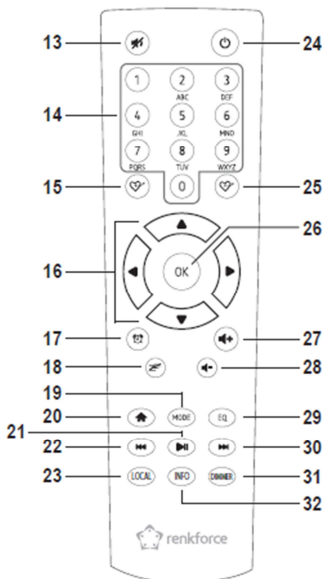

Vkládání znaků pomocí 10 alfanumerických tlačítek

Tlačítko	Znaky	Tlačítko	Znaky
1	1, Speciální znaky (viz níže „Displej“)	6	6, M, N, O, m, n, o
2	2, A, B, C, a, b, c	7	7, P, Q, R, S, p, q, r, s
3	3, D, E, F, d, e, f	8	8, T, U, V, t, u, v
4	4, G, H, I, g, h, i	9	9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
5	5, J, K, L, j, k, l	0	0, DEL

➔ Po stisku čísla 1, 2, atd., např. při vkládání hesla, se objevují čísla a písmena (alfanumerické znaky), jak uvádí výše uvedená tabulka. Po každém stisku tlačítka se na displeji objeví následující znak.

Pokud se např. stiskne tlačítko 5, Nejdříve se na displeji objeví číslice 5. Po dalším stisku tohoto tlačítka se objeví písmeno velké J, atd. Pro vložení dalšího znaku stisknete tlačítko RIGHT (6), nebo tlačítko příslušné šipky (16) na dálkovém ovladači. Po vložení všech znaků potvrdíte zadání stiskem otočného ovladače (8), nebo stiskem tlačítka OK (26) na dálkovém ovladači.

Příprava k uvedení do provozu

Při výběru místa pro instalaci přístroje věnujte pozornost situačním podmínkám dané místnosti, jako např. kde se nachází nejbližší elektrická zásuvka atd. Dávejte také pozor, aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu, otřesům, teple, chladu a vlhku. V blízkosti přístroje se nesmí nacházet ani silné transformátory.



Během instalace nevrtejte do skříně přístroje, ani do ní nešroubujte žádné dodatečné otvory nebo šrouby s cílem upevnění internetového rádia. Rádio by se poškodilo. Dejte pozor, abyste přístroj umístili na bezpečné a pevné místo, z něhož nemůže spadnout. Uvolněný přístroj může představovat vážně nebezpečí úrazu.

- Různorodost používaných nábytkových barev a laků může vést k tomu, že spodní část přístroje zanechá z důvodu chemických reakcí na nábytku viditelné stopy. Tlakem způsobeným hmotností přístroje můžou vzniknout v podkladu i otisky. Nepokládejte proto přístroj na povrch drahého nábytku bez vhodné ochranné podložky.

Výrobek používejte na rovném a pevném povrchu, který udrží jeho hmotnost.

Připojení

a) Připojení k elektrické síti



Síťová zásuvka, do které se přístroj zapojí, musí být v blízkosti přístroje a musí být snadno dostupná, aby bylo možné v případě potřeby rádo rychle odpojit od proudu.

Ubezpečte se, že označení napětí na napájecím adaptéru je shodné s napětím ve vaší elektrické síti. Nikdy se nepokoušejte připojovat napájecí adaptér k jinému napětí.

Při práci s napájecími adaptéry a se síťovým připojením zachovávejte opatrnost. Síťové napětí může způsobit smrtelný úraz zásahem elektrického proudu.

Dejte pozor, aby žádné kabely neležely volně kolem. Kabely instalujte profesionálně, aby se zabránilo úrazům.

- Zapojte nízkonapěťový konektor napájecího adaptéru do zdířky napájení DC IN 5V (12) na přístroji.
- Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

b) Připojení dalších zařízení

Připojení externích zařízení

- Pokud potřebujete připojit zesilovač nebo reproduktory, použijte zdířku LINE OUT (10), do které připojte audio výstup externího zařízení.
- Pokud se konektor externího zařízení nebude shodovat se zásuvkou, použijte vhodný adaptér.

- Pokud se připojí externí zařízení, jeho hlasitost se ovládá jeho vlastním ovladačem hlasitosti. Stále však můžete hlasitost internetového rádia ovládat také ovladačem hlasitosti na rádiu.

Připojení sluchátek

- Když potřebujete připojit sluchátka, použijte zdířku sluchátek (11).
- Po připojení sluchátek se reproduktor rádia automaticky vypne a zvuk uslyšíte jen přes sluchátka.

c) Vložení a výměna baterií v dálkovém ovladači

Předtím než začnete používat dálkový ovladač. Musíte do něj vložit baterie. Postupujte následujícím způsobem:

- Otevřete schránku baterií na zadní straně dálkového ovladače.
- Vložte do schránky 2 baterie velikosti AAA při zachování jejich správné polarizace (dodržte označení plus/+ a mínus/-).
- Schránku baterií znovu uzavřete.

- Pokud dojde ke snížení dosahu dálkového ovládání, nebo když internetové rádio přestane reagovat na dálkové ovládání, vyměňte podle výše uvedeného postupu baterie.

Obsluha

a) Uvedení do provozu

- Po prvním zapnutí rádia, nebo když ho resetujete na výchozí nastavení, objeví se na displeji (4) následující informace. Proces náběhu systému trvá několik sekund.


Welcome

Boot up and connect to
network


Configure Network?
< Yes > No

Nastavení připojení k síti WLAN

- Tlačítka LEFT (5) nebo RIGHT (6), nebo tlačítka příslušných šipek na dálkovém ovladači vyberte < Yes >.
- Výběr potvrďte stisknutím otočného ovladače (8), nebo tlačítkem OK (26) na dálkovém ovladači.
- Na další obrazovce vyberte „Add/Remove AP“ a výběr potvrďte výše uvedeným způsobem.



- V dalším okně vyberte „Add/Remove AP (Scan)“ a výběr potvrďte výše uvedeným způsobem.



- Rádio vyhledá všechny dostupné WLAN směrovače v okolí a seřadí je do seznamu.
- Vyberte v seznamu požadovaný WLAN směrovač. K výběru požadovaných číslic a písmen použijte buď 10 tlačítek klávesnice (14) na dálkovém ovladači, nebo otáčejte otočný ovladač (8) a vyberte požadovaná písmena a čísla.
- Pokud se zobrazí požadovaný znak, stiskněte tlačítko RIGHT (6), nebo příslušné tlačítko šipky (16) na dálkovém ovladači, abyste mohli zadat další znak.
- Chcete-li dříve zadaný znak vymazat, stiskněte tlačítko LEFT (5), nebo příslušné tlačítko šipky (16) na dálkovém ovladači.

→ Při psaní hesel se rozlišují malá a velká písmena.

- Pokud jste napsali všechny znaky, potvrďte přístupové heslo k síti stisknutím otočného ovladače (8), nebo tlačítkem OK (26) na dálkovém ovladači. Připojení je navázáno a rádio se vrátí k hlavnímu menu.
- Po úspěšném připojení se objeví následující informace:




- V levém horním rohu displeje (4) se zobrazuje kvalita příjmu. S rostoucí kvalitou připojení se zvyšuje počet čárek.



b) Základní funkce





Zapnutí a vypnutí

- Pro přepnutí do pohotovostního režimu nebo vypnutí rádia stiskněte tlačítko ON/OFF (1), nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.








→ V pohotovostním režimu se na displeji (4) zobrazuje datum a čas.

Základní operace

- Otáčením otočného ovladače (8) se nastavuje hlasitost a kromě toho vám umožňuje vybírat funkci a měnit nastavení v menu.


- Stisknutím otočného ovladače (8) jako obyčejného tlačítka, potvrzujete výběr nebo nastavení.
- Hlasitost můžete nastavit také na dálkovém ovladači tlačítky  (27) a  (28). Tlačítkem  se zvuk okamžitě ztlumí.
- Pro navigaci v menu z dálkového ovladače použijte tlačítka šipek (16).
- U mnoha funkcí a nastavení se pro krok zpět používá tlačítko LEFT (5).
- Stejně tak se u mnoha funkcí a nastavení pro krok dopředu používá tlačítko RIGHT (6).
- Různé provozní režimy můžete přepínat tlačítkem MODE (19). Po stisknutí tohoto tlačítka přejde rádio na další provozní režim.
- Tlačítkem MENU (7) a  se otvírá hlavní menu internetového rádia.



Další funkce tlačítek


- Tlačítkem PRESET (3) nebo tlačítky  (15) a  (25) se dostanete hned k seznamu oblíbených stanic a můžete stanici buď uložit do seznamu, nebo vybrat některou uloženou stanici.
- Tlačítko  (17) otvírá nastavení budíku.
- Tlačítko DIMMER (31) otvírá nastavení jasu displeje.
- V pohotovostním režimu můžete jas displeje upravit otáčením otočného ovladače (8).
- Tlačítkem LOCAL (2) nebo (23) se dostanete k výběru místních stanic, kde si můžete vybrat lokální stanici podle různých kategorií.
- Tlačítkem  (18) se otevře nastavené přechodu do režimu spánku.
- Tlačítko EQ (29) otevře nastavení ekvalizéru.
- Tlačítkem  (21) se zahájí a zastaví přehrávání internetových rozhlasových stanic.
- Tlačítka  (22) a  (30) se používají k výběru následující nebo předchozí stanice v seznamu stanic, které jste právě poslouchali.
- Tlačítkem INFO (32) se dostanete k informacím o síti a systému rádia.

c) Ovládání a přehled menu

→ Níže uvádíme přehled všech bodů, které můžete vybrat v menu. Kromě toho zde uvádíme, k čemu každý bod menu slouží, resp. jakou má funkci. Dejte pozor na to, že jednotlivé body nastavení nebo jejich jazykové překlady se můžou v důsledku aktualizace programu změnit.


- Tlačítkem MENU (7), nebo tlačítkem  (20) na dálkovém ovladači přejděte k menu.
- V menu se pohybujete tlačítkem LEFT (5) nebo RIGHT (6), nebo otočným ovladačem (8).
- Navigovat v menu můžete i dálkovým ovladačem (16).
- Pro výběr funkce nebo pro potvrzení výběru v menu stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26) na dálkovém ovladači.

První úroveň menu	Druhá úroveň menu	Krátký popis
My Favourite		Výběr ze seznamu oblíbených. Přímý výběr pomocí tlačítka PRESET (3), nebo  (25).
Internet radio	Skytune	Vyhledávání stanic na základě různých kritérií Přímý výběr tlačítkem MODE (19).
	Search (Skytune)	Vyhledávání stanic na základě názvu stanice.
	History	Vyhledávání stanic v seznamu naposled poslouchaných stanic (max. 99).
Bluetooth		Aktivace funkce Bluetooth [®] pro bezdrátové připojení a přehrávání z jiných zařízení. Přímý výběr tlačítkem MODE (19).
Media Center	UPnP	Připojení k vašemu mediálnímu serveru. Přímý výběr tlačítkem MODE (19).
	My Playlist	Připojení k seznamu skladeb vašeho mediálního serveru.
	Clear My Playlist	Vymazání seznamu skladeb mediálního serveru.
Alarm		Nastavení funkce budíku. Přímý výběr tlačítkem  (17).

Sleep Timer		Aktivace a nastavení přechodu do režimu spánku. Přímý výběr tlačítkem  (18).
Configuration	Network:	Nastavení sítě WLAN
	Date & Time	Nastavení data a času
	Language	Menu pro výběr jazyka
	Local Radio Setup	Nastavení pro výběr lokálních stanic, které jsou dostupné po stisknutí tlačítka LOCAL (2), nebo (23).
	Playback Setup	Nastavení přehrávání hudebních titulů
	Resume when Power On	Zde můžete nastavit, zda se má po zapnutí rádia použít naposled používaný provozní režim, nebo se má ukázat menu.
	Dimmer	Nastavení jasu displeje Přímý výběr tlačítkem DIMMER (31).
	EQ	Různá nastavení ekvalizéru Přímý výběr tlačítkem EQ (29)
	Buffer Time	Nastavení vyrovnávací paměti na nepřetržité přehrávání
	Information	Zobrazení informací k síti WLAN a k rádiu Přímý výběr tlačítkem INFO (32)
	Software Update	Aktualizace softwaru
	Reset to default	Resetování – obnovení výchozího nastavení POZOR – Vymaže se uživatelské nastavení.

d) Provozní režim internetového rádia

Vyhledávání internetových rozhlasových stanic

- Stisknete tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte položku menu „INTERNET RADIO“.
- Pro potvrzení výběru stisknete otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).
- Vyberte položku menu „SKYTUNE“ a stisknete otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).


➔ Položku menu „SKYTUNE“ můžete vybrat také přímo tlačítkem MODE (19).

- Pro výběr stanice otevřete některou z následujících položek menu: Stanice jsou zde seřazeny podle různých kritérií, jako je žánr, nebo region.
- Zvýrazněte požadovanou stanicí a stisknete otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).

➔ Lokální stanice můžete vybrat také přímo tlačítkem LOCAL (2), nebo (23) na dálkovém ovladači. Stanice jsou zde seřazeny do skupin v různých kategoriích.


- K vyhledávání stanic můžete použít také položku menu „SEARCH (SKYTUNE)“, pod kterou se stanice vyhledávají podle názvu.
- Další způsob vyhledávání je dostupný pod položkou menu „HISTORY“. V tomto seznamu se objevuje max. 99 naposled poslouchaných stanic.

Přidání stanice do seznamu oblíbených

- Naladíte stanicí, kterou chcete přidat mezi oblíbené.
- Stisknete a podržte tlačítko PRESET (3), nebo tlačítko  (25), dokud se v levém horním rohu displeje nezobrazí malá šipka. Stanice je nyní uložena mezi oblíbené.

➔ Nově uložená stanice se zařadí na konec seznamu oblíbených stanic, který může celkem obsahovat až 99 stanic.

Výběr stanice v seznamu oblíbených

- Stisknete krátce tlačítko PRESET (3), nebo tlačítko  (25) a ukáže se seznam oblíbených stanic.

- Otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte požadovanou stanicí.
- Pro potvrzení výběru stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).

→ K seznamu oblíbených stanic se můžete dostat také přímo pod položkou menu „MY FAVOURITE“.

Správa seznamu oblíbených stanic


- Zvýrazněte stanicí, kterou chcete upravit.
- Stiskněte tlačítko RIGHT (6), nebo příslušné tlačítko se šipkou (16) na dálkovém ovladači.
- V menu se nyní objeví další možnosti pro přesun nebo vymazání stanice.

Správa oblíbených stanic na počítači

Seznam oblíbených stanic můžete spravovat také na počítači. Můžete zde stanice přidávat, přesunovat, nebo vymazat.



Počítač, na kterém se spravuje seznam oblíbených stanic, musí být připojený k stejné síti, ke které je připojené internetové rádio.

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte položku menu „CONFIGURATION“ a výběr potvrďte.
- Vyberte položku menu „INFORMATION“ a pro potvrzení stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).

→ Položku menu „INFORMATION“ můžete otevřít i přímo tlačítkem INFO (32).

- Vyberte položku menu „NETWORK INFORMATION“ a výběr potvrďte.
- Pod položkou menu „IP“ najdete IP adresu internetového rádia.
- Na počítači vložte IP adresu internetového rádia do internetového prohlížeče (Google Chrome, nebo Internet Explorer).
- Zobrazí se přehled uložených oblíbených stanic.

MY STATIONS

Channel Name		URL						
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
2.	Country Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
3.	Bigbest	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
5.	AFN American Freedom	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
7.	MP3 Pro	http://www.katrfm.com/katrfm_mp3pro.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
9.	stream 2	http://windowsradio.com:8600/listen.pls	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
10.	aac 128	http://eastondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
11.	Seoul Shoutcast	http://p.shoutcast.com/sbin/tunein-station	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom

Add Channel	
Channel Name	URL
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/>	

DELETE	Vymaže zvolenou stanicí ze seznamu
TOP	Přesune stanicí do prvního řádku seznamu
UP	Přesune stanicí o jeden řádek výše
DOWN	Přesune stanicí o jeden řádek níže
BOTTOM	Přesune stanicí na konec seznamu
ADD CHANNEL	Vložte název stanice a její URL (adresu audio streamu), aby se přidala do seznamu

e) Provozní režim Media Center


Režim mediálního centra vám umožňuje přehrávat hudbu, která je uložena na nějakém zařízení připojeném k stejné síti a sdílené v síti.






Zařízení, které chcete používat k tomuto typu přehrávání, musí být připojené k stejné síti, ke které je připojené internetové rádio a musíte povolit sdílení příslušných souborů v síti.

Playback

→ Rádio podporuje UPnP a je kompatibilní s DLNA. Získáváte tak možnost streamovat hudbu ze sítě. Vyžaduje to však, abyste měli v síti zařízení, které bude fungovat jako mediální server. Může to být např. síťový pevný disk, nebo běžné PC např. s operačním systémem Windows 8, jehož prostřednictvím získáte přístup k sdíleným složkám nebo k mediálním souborům, u kterých je povoleno sdílení. Podrobnější informace k tomuto bodu najdete v nápovědě k příslušnému zařízení.

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítka šipek (16) vyberte položku menu „MEDIA CENTER“.
- Pro potvrzení stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).
- Vyberte položku menu „UPnP“ a pro potvrzení stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).

→ K této položce menu se můžete dostat také přímo po stisknutí tlačítka MODE (19).

- Rádio začne automaticky vyhledávat kompatibilní zařízení v síti a seřadí je do seznamu.
- Vyberte požadované zařízení a pro potvrzení stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).
- Objeví se menu serveru. Složky a kategorie, které se objeví, závisí na tom, který server je dostupný. Procházejte seznamem a stisknutím otočného ovladače (8), nebo tlačítka OK (26) můžete spustit přehrávání.
- Začne se přehrávání.
- Pro přeskočení na předchozí, nebo na další titul stiskněte tlačítko LEFT (5), resp. RIGHT (6).
- Přehrávání můžete ovládat také tlačítky  (21),  (22), a  (30).
- Tlačítkem LEFT (5) přejděte zpět na seznam a vyberte jiný titul.

Přidání titulu do seznamu skladeb

- Pro přidání právě přehrávaného, nebo zvýrazněného titulu do seznamu skladeb k přehrávání stiskněte a podržte otočný ovladač (8), dokud se v levém horním rohu displeje neukáže malá šipka.
- Titul se uložil do seznamu skladeb.

→ Uložený titul se zařadí na konec seznamu skladeb, který může celkem obsahovat až 99 skladeb. Pokud se rádio vypne, tento seznam se vymaže.

Přehrávání seznamu skladeb

- K seznamu skladeb se dostanete výběrem položky „MY PLAYLIST“ v menu mediálního centra.
- Jednotlivé tituly se začnou přehrávat po stisknutí otočného ovladače (8), nebo tlačítka OK (26).

Správa seznamu skladeb

- Zvýrazněte titul, který chcete upravit.
- Stiskněte tlačítko RIGHT (6), nebo tlačítko příslušné šipky (16) na dálkovém ovladači.
- Zobrazí se další nabídka menu a titul můžete odstranit, nebo přesunout.

Vymazání seznamu skladeb

- Když chcete seznam vymazat, zvýrazněte v menu Media Center položku „CLEAR MY PLAYLIST“ a stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).
- Před dokončením vymazání se objeví okno, kde se musí pro potvrzení zadat heslo.

→ Seznam skladeb se vymaže také, jakmile se rádio vypne.

f) Přehrávání přes Bluetooth®

Předtím než je možné uskutečnit přenos mezi vaším Bluetooth® zařízením a reproduktorem rádia, obě zařízení se musí navzájem propojit. Tomuto procesu říkáme „párování“.

→ Pokud se jednou zařízení spárují přes Bluetooth® s rádiem a jsou v dosahu rádia, spojení se automaticky obnoví, pokud na rádiu zvolíte provozní režim Bluetooth®. Znamená to, že proces párování se musí provést jen jednou. Na zařízení se musí aktivovat funkce Bluetooth®.

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte položku menu „BLUETOOTH“.

→ K položce menu „BLUETOOTH“ se můžete dostat také přímo po stisknutí tlačítka MODE (19).

- Pro potvrzení stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).
- Zapněte Bluetooth® zařízení, které se má propojit s rádiem a aktivujte na něm režim párování (podrobnější informace najdete v návodu k příslušnému zařízení). Zařízení začne vyhledávat jiná Bluetooth® zařízení, která jsou v jeho dosahu.
- Když zařízení najde v dosahu internetové rádio, zobrazí v seznamu jeho název (IR-MONO1-xxxx). Čtyři křížky představují kód, který je specifický pro každé internetové rádio.
- V seznamu Bluetooth® zařízení vyberte internetové rádio.
- Začněte přehrávání na svém Bluetooth® zařízení.
- Přehrávání můžete poslouchat na internetovém rádiu.

g) Funkce budíku

Výběr nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte položku menu „ALARM“.

→ K této položce menu se můžete dostat také přímo po stisknutí tlačítka  (17).

Nastavení budíku

Internetové rádio nabízí 2 časy buzení, které lze nastavit a používat samostatně. Postup nastavení je u obou časů buzení stejný.

- V menu „ALARM“ vyberte požadovaný budík a zapněte ho.
- Nyní nastavte čas buzení, způsob buzení, dny a hlasitost.

→ Pokud se chcete nechat vzbudit internetovým rádiem, musíte nejdříve vybrat některou ze svých oblíbených stanic.

- Buzení je nyní aktivní a menu můžete zavřít.
- Když je budík aktivní, na displeji (4) se ukáže příslušný symbol buzení.

Vypnutí budíku

- Pokud se ozve signalizace buzení, můžete ji zastavit stisknutím otočného ovladače (8), nebo tlačítka OK (26).
- Buzení se vypne a bude se opakovat v nastaveném čase následující den.
- Chcete-li buzení zrušit úplně, přejděte v menu budíku na aktivní buzení a vypněte ho.
- Nastavený čas buzení zůstane zachován i po vypnutí budíku.

h) Přechod do režimu spánku

Pomocí této funkce můžete nastavit internetové rádio, aby se uplynutí určité doby vypnulo. Funkci využijete, pokud chcete například poslouchat hudbu, dokud neusnete.

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte položku menu „SLEEP TIMER“.

→ K této položce menu se můžete dostat také přímo po stisknutí tlačítka  (18).

- Pokud aktivujete režim spánku (musíte zvolit čas), rádio se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.
- Můžete nastavit některý z následujících časů: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, nebo 180 minut.

i) Menu nastavení

Zde najdete pod položkou „CONFIGURATION“ další informace k jednotlivým položkám menu.

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítky šipek (16) vyberte položku menu „CONFIGURATION“.

„NETWORK“

Zde můžete přidat, odstranit nebo upravit přístupové body k síti WLAN.

Přidání přístupového bodu (Add access point)

Postupujte podle výše uvedených pokynů (viz „Obsluha – Uvedení do provozu“).

Odstranění přístupového bodu (Remove access point)

Vyberte položku menu pro odstranění přístupového bodu a otevřete přístupový bod, který chcete odstranit

Správa přístupového bodu (Manage access point)

Zde se objevují informace ke každému přístupovému bodu.

„DATE & TIME“

Pod touto položkou jsou dostupná následující nastavení:

- Výběr časového pásma
- Zobrazení nastavení času
- Zobrazení nastavení data
- Letní a zimní čas
- Výběr automatického (ze sítě), nebo manuálního nastavení času
- Nastavení časového serveru pro automatické řízení času.

„LANGUAGE“

Nastavení jazyka menu.

„LOCAL RADIO SETUP“

Pod touto položkou jsou dostupná následující nastavení:

- Automatický výběr země pro nastavení lokálních stanic (přímý přístup přes tlačítko LOCAL (2), nebo (23).
- Manuální výběr země pro nastavení lokálních stanic (přímý přístup přes tlačítko LOCAL (2), nebo (23).

„PLAYBACK SETUP“

Zde jsou dostupná následující nastavení přehrávání UPnP:

- Vyberte způsob opakovaného přehrávání skladeb (jedna skladba, nebo všechny skladby).
- Vyberte přehrávání skladeb v náhodném pořadí (Random play)

„RESUME WHEN POWER ON“

Zde můžete nastavit, zda se má po zapnutí rádia použít naposled používaný provozní režim, nebo se má ukázat menu.

„DIMMER“

Pod touto položkou jsou dostupná nastavení displeje a jasu.

→ K této položce menu se můžete dostat také přímo po stisknutí tlačítka DIMMER (31).

- Můžete nastavit, zda se má jas displeje automaticky snížit po uplynutí určité doby nečinnosti.
- Nastavením jasu (Brightness) se určuje, jas displeje ve stavu ztlumeného a neztlumeného podsvícení.

→ Jas displeje v pohotovostním režimu můžete nastavit manuálně otáčením otočného ovladače (8).

„EQ“

Zde můžete vybrat nastavení ekvalizéru pro různé hudební žánry.

„BUFFER TIME“

Nastavení času vyrovnávací paměti pro přehrávání internetového rádia.

→ Při přehrávání internetových rozhlasových stanic se data ukládají do vyrovnávací paměti, aby se zamezilo přerušování vysílání způsobenému slabším datovým připojením nebo jeho výpadkům. Pokud máte špatné internetové připojení, můžete nastavením vyššího času vyrovnávací paměti zlepšit bezproblémový poslech internetového rádia.

„INFORMATION“

Pod touto položkou jsou dostupné informace o síti a internetovému rádiu.

→ K této položce menu se můžete dostat také přímo po stisknutí tlačítka INFO (32).

„SOFTWARE UPDATE“

Zde můžete vyhledat dostupné aktualizace a v případě potřeby je nainstalovat.

„RESET TO DEFAULT“

Zde můžete internetové rádio resetovat a obnovit tak jeho výchozí nastavení.

Řešení problémů

Nefunguje připojení internetového rádia k bezdrátové síti WiFi:

- Zkontrolujte, zda se k internetu přes WiFi dokážete připojit pomocí jiného zařízení, jako např. př. tablet nebo počítač.
- Je možné, že rádio je mimo dosah sítě. Zkuste ho přesunout na jiné místo blíže k směrovači WLAN.
- Zkontrolujte, zda funguje váš DHCP server a jestli je na internetovém rádiu správně nastavena stálá IP adresa a všechny její atributy (maska podsítě, brána, atd.).
- Dávejte pozor, aby příslušné porty nebyly blokovány firewallem.
- Některé přístupové body jsou nastaveny tak, aby nepovolovaly připojení jiných zařízení, pokud jejich MAC adresa není vložena do seznamu povolených zařízení na stránce nastavení přístupového bodu. Postupujte podle návodu k obsluze svého routeru, resp. přístupového bodu.
- MAC adresu rádia najdete pod následující položkou menu:
- „CONFIGURATION“ > „INFORMATION“ > „NETWORK INFORMATION“ > „WiFi MAC“, nebo tlačítkem INFO (32).
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné přístupové heslo k bezdrátové síti. Pozor na psaní velkých písmen.

Chcete použít funkci Media Center, ale rádio nedokáže najít žádná zařízení v síti:

- Zkontrolujte, zda je rádio připojeno k WLAN. Rádio a server se musí také připojit k stejné síti.
- Na serveru je aktivní firewall, který blokuje přístup k veřejným složkám. V případě potřeby postupujte podle návodu k firewallu.

V seznamu vidíte počítač, z něhož chcete přehrávat hudbu, ale nemůžete najít požadovanou složku:

- Zkontrolujte, zda přístup ke složce není blokován firewallem na počítači nebo serveru. Zkuste firewall na chvíli vypnout a provést test.

Nelze získat přístup k sdíleným složkám, protože funkce se nezobrazuje:

- Aktivujte funkci sdílení souborů ve svém systému.

Internetové rádio je připojeno k síti, ale nepřehrává určité stanice:

- Je možné, že rozhlasová stanice právě nic nevysílá. Může to souviset i s jiným časovým pásmem.
- Další příčinou může být, že k serveru stanice se pokouší připojit v jednu chvíli hodně návštěvníků a server je přetížený.
- Je také možné, že přístup k serveru může současně získat jen omezený počet uživatelů a byl dosažen maximální počet připojených uživatelů.

- Stanice mohla už ukončit vysílání.
- Je možné, že váš link na stanici, který jste vyplnili v internetovém rádiu, už není aktuální. Odkazy se aktualizují denně. Stanice bude obvykle znovu dostupná za 1 až 2 dny.
- Je možné, že internetové připojení mezi rádiovou stanicí v jiné zemi a vašim rádiem je dočasné nebo trvale pomalé. Zkuste se přesvědčit, jestli bude stanice hrát normálně na počítači nebo na jiném zařízení.

Internetové rádio stále ukládá zvolenou stanici do vyrovnávací paměti a přehrávání zadržává:

- Stanice internetového rádia se vysílá přes širokopásmové připojení. V případě, že šířka pásma vašeho internetového připojení je příliš malá, nebo když její kapacitu zabírá jiná aplikace, může docházet k přerušením v spojení.
- Zkontrolujte internetové připojení a vyzkoušejte přehrávání jiné stanice.
- Mohlo se stát, že máte slabší připojení k síti, nebo se spojení dočasně přerušilo. Zkuste přemístit rádio blíže k přístupovému bodu.
- Zkuste zvýšit čas vyrovnávací paměti v menu nastavení.

→ Ukládání do vyrovnávací paměti v tomto případě znamená, že přehrávací zařízení ukládá malé části streamu z internetu a přehrávání začíná až po jejich stažení. Obvykle se tím zajistí, že audio data se pak přehrávají bez přerušení.



Všechny jiné, než výše uvedené opravy smí provádět pouze servis.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz (napájecí adaptér) / 5 V DC (internetové rádio)
Baterie pro dálkové ovládání:	2 x 1,5 V, typ AAA
Výstupní výkon:	3 W
WLAN:	IEEE802.11b/g/n
Protokol zabezpečení:	WEP, WPA, WPA2
Verze Bluetooth®:	V4.2 BR/EDR
Dosah Bluetooth®:	Přibližně 10 m
Přenosová frekvence:	2,4 GHz
Přenosový výkon Bluetooth:	0 dBm
Přenosový výkon WLAN:	13 – 21 dBm
Podporované audio formáty:	MP3, AAC, AAC+, FLAC
Časy buzení	2
Displej	Matrice DOT (3 řádky)
Připojení:	3,5 mm zdířka LINE OUT pro připojení sluchátek
Provozní podmínky:	Teplota: 0 až 60 °C Relativní vlhkost: 30 – 85%
Skladovací podmínky:	Teplota: -20 až 60 °C Relativní vlhkost: 30 – 85%
Rozměry (Š x V x H):	167 x 101 x 102 mm
Hmotnost:	467 g



Záruka

Na internetové rádio Renkforce RF-IR-Mono1 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2018